

# YAMAHA TRICITY 300 '20-

## M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 21120

**WINDSHIELD V-TECH TOURING**



PHILLIPS




FIX



Nº 13  
Nº 11

ALLEN



Nº 3  
Nº 5


ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Cúpula Touring	Touring screen	1	21120W/H/FM3
2		Tornillo especial M5x13 Long Hexagonal 12 (Rosca int M5x10)	M5x13 special screw Hexagonal lenght 12 (Rosca int M5x10)	2	TORNI-EM5---514
3		Tornillo allen M5x25 Ø11 ISO 7380	M5x25 Ø11 ISO 7380 allen screw	2	TORNI-I7380-766
4		Silentblock M5	M5 silentblock	2	SILENBTM5-046/1
5		Silentblock Ø12xØ6x9	Ø12xØ6x9 silentblock	4	AROPASACABLES-3
6		Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 bush with flange	4	CASQUI-1A---750
7		Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO 7380	M5x16 Ø11 ISO 7380 allen screw	2	TORNI-I7380-493
8		Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO 7380 screw cap	4	TAPON-----85

# YAMAHA TRICITY 300 '20-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


**1**

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

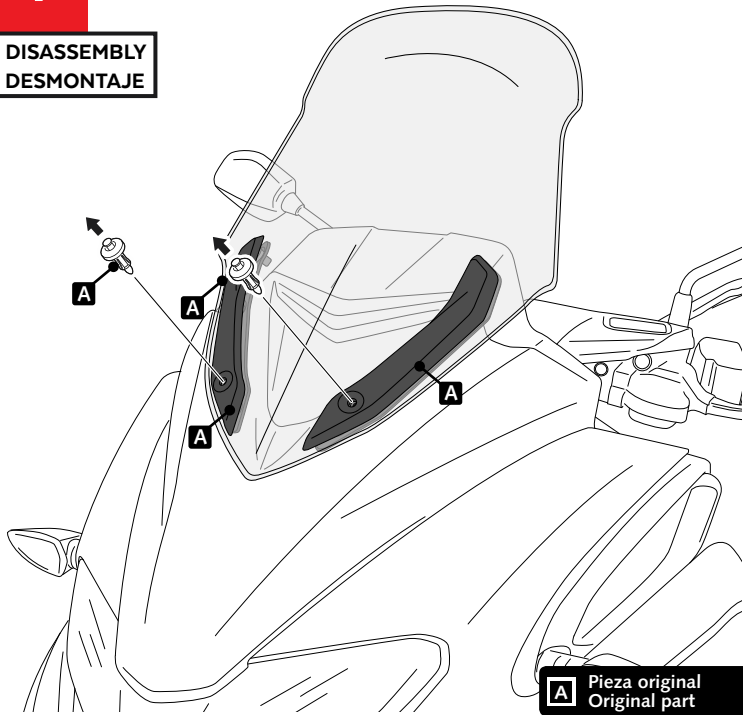


**2**

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

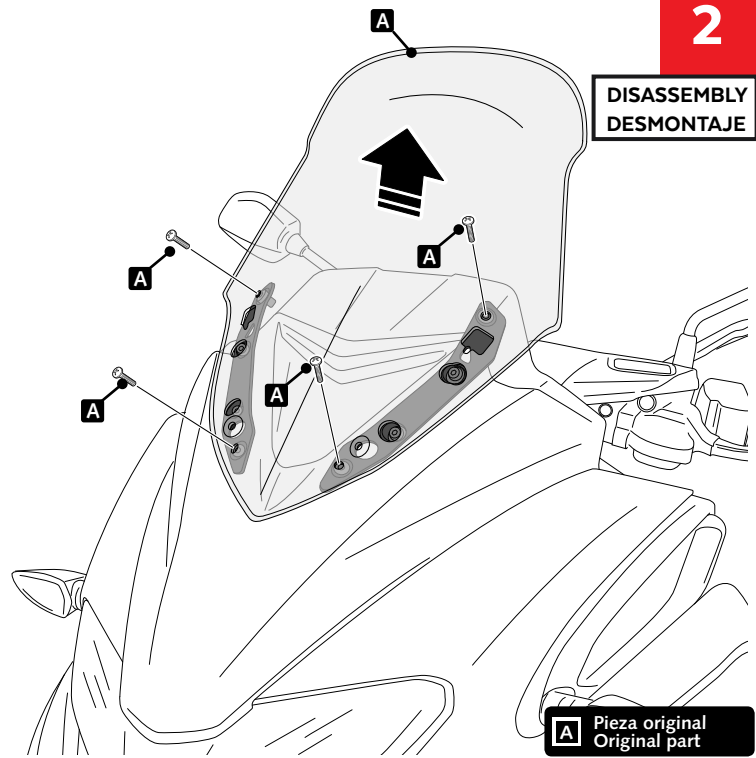

**3**

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

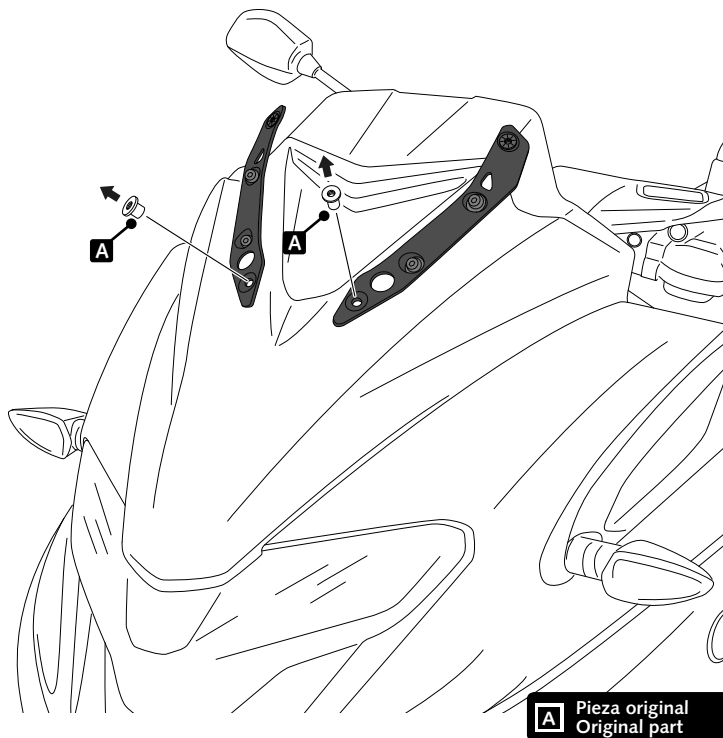

# YAMAHA TRICITY 300 '20-


INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**4**

ASSEMBLY  
MONTAJE


PARA FACILITAR EL MONTAJE DE ID4, SE RECOMIENDA DESMONTAR SOPORTES ORIGINALES E INTRODUCIR ID4 TAL COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA.

TO EASILY INSTALL ID4, IT IS RECOMMENDED TO REMOVE ORIGINAL SUPPORTS AND ENTER ID4 AS SHOWN IN THE PICTURE.

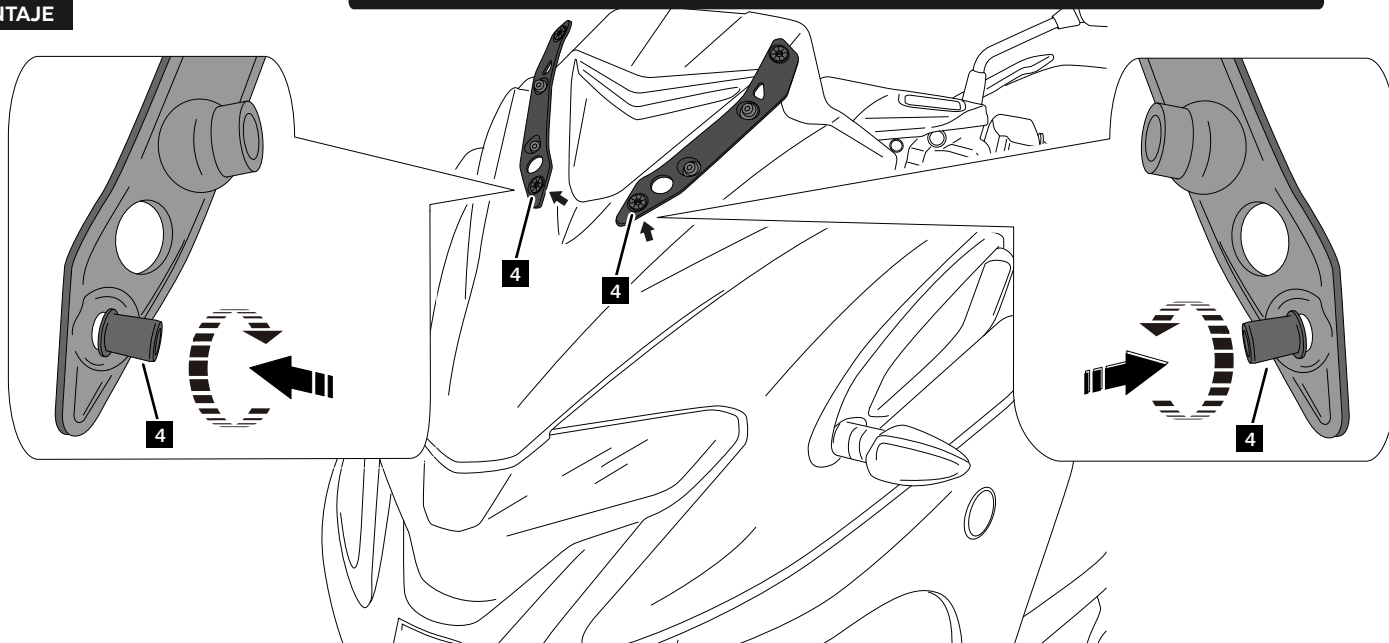

**5**

ASSEMBLY  
MONTAJE

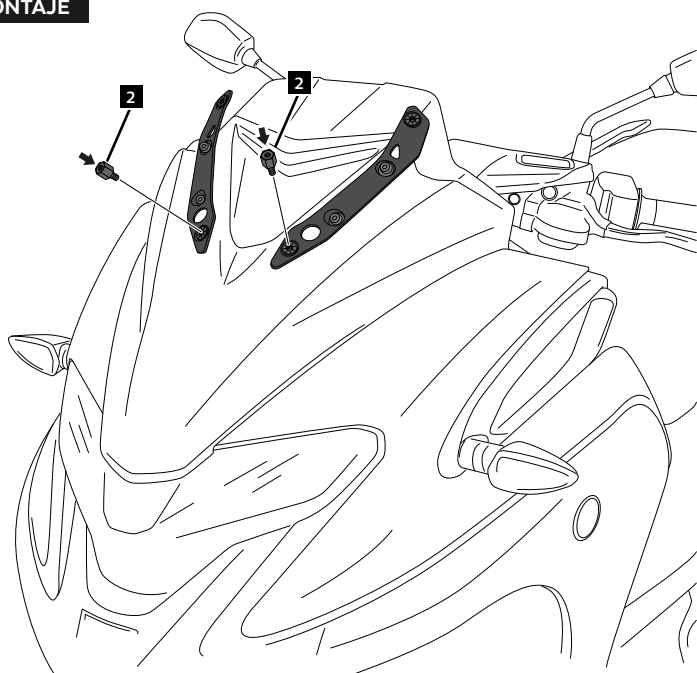

**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE

